



# **SGH-G600**

## **Instrukcja użytkownika**





# Informacje podstawowe



Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

## Informacja o znakach towarowych

- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. worldwide.  
Bluetooth QD ID: B012953
- Java™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

## Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

## Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

## Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

## Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

## Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

### Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.


### Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

### Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

### Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

### Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

### Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

### Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 44.

## UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

# Przewodnik — informacje

W tym Przewodniku użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu.

W tym przewodniku występują następujące ikony instrukcji:



Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.



Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.



Oznacza klawisz telefonu, na przykład [].



Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Menu>.



- **Aparat fotograficzny i kamera**

Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.

## Funkcje specjalne telefonu



- **Synchronizacja z programem Windows Media Player**

Można bezpośrednio przysyłać pliki muzyczne z programu Windows Media Player do pamięci telefonu.



- **Odtwarzacz MP3**

Odtwarzanie plików muzycznych z użyciem telefonu jako odtwarzacza. Podczas słuchania muzyki można używać innych funkcji dostępnych w telefonie.



- **Radio FM**

Słuchanie ulubionych stacji radiowych — zawsze i wszędzie.



- **Edytor obrazów**

Przycinanie, zmiana rozmiaru, obracanie i ozdabianie zdjęć.



- **Drukowanie danych cyfrowych**

Drukowanie obrazów, wiadomości oraz innych danych osobowych bezpośrednio z telefonu.



- **Tryb Offline**

Włącz telefon, aby korzystać z funkcji, które nie wymagają łączności bezprzewodowej w samolocie.



- **Bluetooth**

Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobowych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezpłatnej, bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **E-mail**

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z załącznikami zawierającymi pliki graficzne, wideo i dźwiękowe.



- **Wiadomość alarmowa**

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.



- **Dyktafon**

Nagrywanie notatek głosowych lub dźwięków.

## Spis treści

### Rozpakowywanie 7

---

*Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:*

### Wprowadzenie 7

---

*Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki*

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu .....	7
Włączanie i wyłączanie telefonu .....	8
Twój telefon.....	9
Klawisze i ikony.....	10
Dostęp do funkcji menu .....	13
Wpisywanie tekstu .....	14
Dostosowywanie ustawień telefonu .....	15

### Inne funkcje 18

---

*Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza MP3, przeglądarki WWW i innych funkcji specjalnych*

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia .....	18
Korzystanie z aparatu fotograficznego .....	19
Odtwarzanie muzyki .....	21
Słuchanie radia FM.....	24
Przeglądanie stron WWW .....	26
Korzystanie z książki telefonicznej .....	26
Wysyłanie wiadomości .....	27
Wyświetlanie wiadomości .....	29
Korzystanie z funkcji Bluetooth.....	30

### Funkcje menu 32

---

*Lista wszystkich opcji menu*

### Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 44

---

## Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij klawisz <Menu> w trybie czuwania.

### 1 Spis połączeń

- 1 Ostatnie
- 2 Nieodebrane
- 3 Wykonane
- 4 Odebrane
- 5 Usuń wszystkie
- 6 Menedżer połączeń

### 2 Książka telefoniczna

- 1 Książka telefoniczna
- 2 Kontakty FDN
- 3 Utwórz nowy kontakt
- 4 Grupy dzwoniących
- 5 Szybkie wybieranie numeru
- 6 Moja wizytówka
- 7 Własne numery
- 8 Zarządzanie
- 9 Numery usług<sup>1</sup>

### 3 Muzyka

### 4 Internet

- 1 Strona domowa
- 2 Idź do adresu
- 3 Zakładki
- 4 Zapisane strony
- 5 Historia
- 6 Ustawienia przeglądarki

### 5 Wiadomości

- 1 Utwórz nową wiadomość
- 2 Moje wiadomości
- 3 Szablony
- 4 Usuń wszystkie
- 5 Ustawienia
- 6 Wiad. alarmowe
- 7 Wiad. sieciowe
- 8 Stan pamięci

### 6 Moje pliki

- 1 Obrazy
- 2 Filmy
- 3 Muzyka
- 4 Dźwięki
- 5 Gry i inne

### 6 Moje pliki

- 6 Inne pliki
- 7 Karta pamięci
- 8 Stan pamięci

### 7 Kalendarz

### 8 Aparat

### 9 Radio FM

### \* Gry i Aplikacje

- 1 Dyktafon
- 2 Edytor obrazów
- 3 Stempel obrazu
- 4 Bluetooth
- 5 Notatki
- 6 Czas na świecie
- 7 Kalkulator
- 8 Przelicznik
- 9 Czasomierz
- 10 Stoper
- 11 SIM AT<sup>1</sup>

### 0 Alarmy

### # Ustawienia

- 1 Telefon
- 2 Podświetlenie
- 3 Wyświetlacz
- 4 Ustawienia wiadomości
- 5 Ustawienia połączeń
- 6 Ustawienia książki telefonicznej
- 7 Ustawienia kalendarza
- 8 Ustawienia przeglądarki
- 9 Ustawienia odtwarzacza multimedialnego
- 10 Ustawienia sieci
- 11 Ustawienia zabezpieczeń
- 12 Kreator konfiguracji
- 13 Ustawienia pamięci
- 14 Ustawienia fabryczne

1. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM. Nazwa funkcji zależy od operatora lub karty SIM.



## Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Instrukcja użytkownika

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.




Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą różnić się w zależności od kraju lub operatora sieci.


## Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu — pierwsze kroki

### Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu

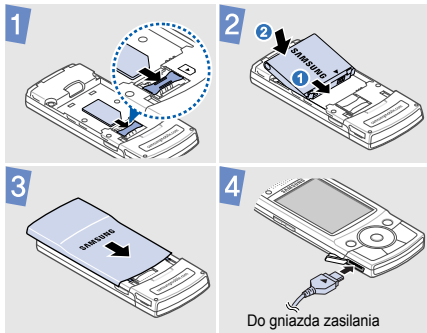

## Zdejmowanie pokrywy baterii

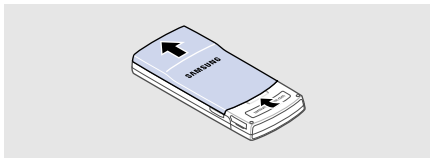

## Włączanie i wyłączanie telefonu

### Włączanie

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].
3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Po uruchomieniu kreatora konfiguracji można dostosować telefon do własnych upodobań.

### Wyłączanie

1. Otwórz telefon.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [☎].


## Twój telefon

### Widok z przodu



1. Automatyczne sterowanie jasnością podświetlenia w celu oszczędzania baterii.

### Widok z tyłu

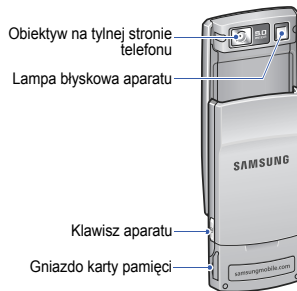

Po zamknięciu telefonu odsłonięte klawisze są automatycznie blokowane, co zapobiega niepożądanym działaniom telefonu, powodowanym przez przypadkowe naciśnięcie któregoś z klawiszy. Aby odblokować klawisze, naciśnij <Odbl.>, a następnie <OK>.

## Klawisze i ikony

### Klawisze



Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie czuwania można bezpośrednio przejść do następujących opcji menu:

- W górę: tryb Moje menu
- W dół/W lewo/W prawo: ulubione menu użytkownika

W trybie menu: przewijanie opcji menu.



W trybie czuwania umożliwia uruchomienie przeglądarki WWW.

W trybie menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.  
W trybie czuwania umożliwia wyświetlenie ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.



Usuwanie znaków z wyświetlacza lub elementów w aplikacjach.



Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Zakończenie połączenia.

W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.



Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [1] umożliwia uzyskanie dostępu do serwera poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych.

W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#] powoduje włączenie lub wyłączenie profilu cichego. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [\*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.



Regulacja głośności telefonu.



W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego.  
W trybie aparatu: robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

## Ikony











W górnej części ekranu mogą pojawić się następujące ikony informujące o stanie telefonu. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.






















Moc sygnału



Nawiązano połączenie


	Poza zasięgiem usług
	Alarm ustawiony
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
	Nowa wiadomość: <ul style="list-style-type: none"><li>: Wiadomość tekstowa SMS</li><li>: Wiadomość multimedialna MMS</li><li>: E-mail</li><li>: Wiadomość poczty głosowej</li></ul>
	Sieć z roamingiem
	Aktywna funkcja przekazywania połączeń
	Funkcja Bluetooth włączona

	Podłączony samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Stan sieci GPRS <ul style="list-style-type: none"><li>Niebieski: Sieć GPRS</li><li>Czerwony: Przesyłanie danych w sieci GPRS</li></ul>
	Stan sieci EDGE <ul style="list-style-type: none"><li>Niebieski: Sieć EDGE</li><li>Czerwony: Przesyłanie danych w sieci EDGE</li></ul>
	Nawiązywanie połączenia z bezpieczną stroną WWW
	Strefa domowa
	Strefa biurowa

	Włożono kartę pamięci
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone
	Ustawienia profili: <ul style="list-style-type: none"> <li>•  : Normalny</li> <li>•  : Cichy</li> <li>•  : Samochód</li> <li>•  : Spotkanie</li> <li>•  : Na zewnątrz</li> <li>•  : Offline</li> <li>•  : Utworzony przez użytkownika</li> </ul>
	Poziom naładowania baterii

## Dostęp do funkcji menu

### Wybór opcji

1. Naciśnij odpowiedni klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych.
3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij klawisz <**Wybierz**> lub [Środek].
4. Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wróć**>. Aby powrócić do trybu czuwania, naciśnij klawisz [].

### Użycie przycisków menu

Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

## Wpisywanie tekstu

Zmiana trybu wpisywania tekstu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aby przełączać się między trybami T9 i ABC, naciśnij i przytrzymaj klawisz [✖].</li><li>• Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [✖].</li><li>• Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].</li></ul>
Tryb ABC	<p><b>Aby wpisać wyraz:</b></p> <p>Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.</p>

### Tryb T9

#### Aby wpisać wyraz:

1. Aby rozpocząć wpisywanie wyrazu, naciskaj klawisze od [2] do [9].
2. Wpisz cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.
3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. W przeciwnym razie naciśnij klawisz [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy.

### Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.



Tryb symboli	Aby wybrać symbol, naciśnij odpowiadający mu klawisz numeru.
Inne operacje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aby wpisać znaki interpunkcyjne lub znaki specjalne, naciśnij klawisz [1].</li> <li>Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#].</li> <li>Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych.</li> <li>Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [C].</li> <li>Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [C].</li> </ul>

## Dostosowywanie ustawień telefonu

### Język wyświetlacza

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Język**.
2. Wybierz język.

### Melodia dzwonka

#### Aby zmienić właściwości profilu:

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Profil telefonu**.
2. Przejdź do wybranego profilu.
3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Edytuj**.

- Wybierz opcję **Dzwonek połążeń** → kategorię → dzwonek.
- Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Zapisz profil**.

Aby zmienić profil dźwiękowy:

- W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Profile telefonu**.
- Wybierz profil.

### Głośność dźwięków klawiszy

W trybie czuwania naciśnij klawisz [▲/▼], aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy.

### Tapeta w trybie czuwania

- W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
- Naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać opcję **Obrazy**.
- Wybierz opcję **Tapeta**.
- Wybierz kategorię obrazu.
- Wybierz obraz.
- Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

### Kolor menu

- W trybie czuwania naciśnij <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
- Wybierz zestaw kolorów.

---

#### Skróty menu

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.

---

#### Profil Cichy

Aby nie przeszkadzać innym, można uaktywnić profil Cichy. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**#**].

---

#### Blokada telefonu





1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia zabezpieczeń** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Wł.**
3. Wprowadź nowe hasło zawierające od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Wprowadź nowe hasło ponownie i naciśnij klawisz **<OK>**.

## Inne funkcje



*Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza MP3, przeglądarki WWW i innych funkcji specjalnych*

## Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

### Nawiązywanie połączenia

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [].  
Naciśnij klawisz [/, aby dostosować głośność.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

### Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz [].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

### Używanie funkcji głośnika

Aby włączyć głośnik, podczas połączenia naciśnij klawisz [Środek], a następnie wybierz opcję **<Tak>**.

Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, ponownie naciśnij klawisz [Środek].

### Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

1. W trakcie rozmowy połącz się z drugim uczestnikiem.  
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

- 
2. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Dołącz**.
  3. Aby dodać kolejnych uczestników, powtórz kroki 1 i 2.
  4. W trakcie połączenia konferencyjnego:
    - Aby rozpocząć rozmowę prywatną z jednym z uczestników, naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Rozmowa indywidualna**.
    - Aby odłączyć jednego uczestnika, naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz polecenie **Usuń**.
  5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [📞].

## Korzystanie z aparatu fotograficznego

---

### Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷].
2. Obróć telefon w lewo, aby nagrać film o orientacji poziomej.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
4. Naciśnij klawisz [Środek] lub [📷] aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Aby zrobić kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz <📷>.

### Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

### Nagrywanie filmu

1. Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [📷].
2. Naciśnij klawisz [1], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Obróć telefon w lewo, aby nagrać film o orientacji poziomej.

4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [Środek] lub [📷].

5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij <■> lub [📷]. Film zostanie automatycznie zapisany.

6. Aby nagrać kolejny film, naciśnij klawisz <🔄>.

### Oglądanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje filmy**.
2. Wybierz film.

## Odtwarzanie muzyki

### Przygotowywanie plików muzycznych

Można użyć następujących metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. Zobacz Podręcznik użytkownika programu Samsung PC Studio.
- Odbierz przez Bluetooth.
- Kopiuj na kartę pamięci. Patrz następna sekcja.
- Zsynchronizuj pliki muzyczne z programem Windows Media Player. Zobacz str.22.



Podczas korzystania z karty pamięci na karcie musi być przynajmniej 15 MB wolnego miejsca, aby można było używać odtwarzacza MP3.

### Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci do telefonu.
2. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Podłącz telefon do komputera za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych.
4. Po pojawieniu się na monitorze okna dialogowego wybierz opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**.

5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
6. Po zakończeniu operacji odłącz telefon od komputera.

**Synchronizacja  
z programem  
Windows Media  
Player**

Możesz kopiować pliki muzyczne na kartę pamięci, synchronizując ją z programem Windows Media Player 11. Musisz używać karty pamięci o pojemności przynajmniej 128 MB.

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.

2. Podłącz telefon do komputera za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych.
3. Po pojawieniu się na monitorze okna dialogowego wybierz opcję **Synchronizuj pliki multimedialnych z tym urządzeniem**.
4. Wprowadź nazwę telefonu i kliknij przycisk **Zakończ**.
5. Wybierz i przeciągnij pliki muzyczne na listę synchronizacji.
6. Kliknij opcję **Rozpocznij synchronizowanie**.
7. Po zakończeniu synchronizacji odłącz telefon od komputera.





- Nie wyjmuj karty pamięci z telefonu ani nie odłączaj kabla transmisji danych w trakcie synchronizacji. Może to spowodować utratę danych lub wystąpienie błędów na liście odtwarzania utworów muzycznych.
- Jeśli używasz telefonu do formatowania karty pamięci, wszystkie licencje i pliki WM DRM zostaną usunięte.

#### Odtwarzanie plików muzycznych

1. W trybie czuwania naciśnij **<Menu>** i wybierz **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → wybierz plik muzyczny.
3. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
  - Środek: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

- W lewo: ponowne rozpoczęcie odtwarzania. Aby powrócić do poprzedniego pliku, naciśnij ten klawisz ponownie w ciągu 3 sekund. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do tyłu.
  - W prawo: przejście do następnego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do przodu.
  - W górę: otworzenie listy odtwarzania.
  - ▲/▼: regulacja głośności.
4. Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk [W dół].

#### Tworzenie własnej listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza multimedialnego naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Otwórz listę odtwarzania** → **Wszystkie** → **Listy odtwarzania**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Utwórz listę odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł listy odtwarzania i naciśnij klawisz [Środek].
4. Wybierz dodaną listę odtwarzania.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj** → źródło.

6. Wybierz listę odtwarzania lub odpowiednie pliki, a następnie naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
7. Naciśnij klawisz [Środek], aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

## Słuchanie radia FM

#### Słuchanie radia

1. Podłącz złącze dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
2. W trybie czuwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Radio FM**.
3. Aby włączyć radio, naciśnij klawisz [Środek].

- 
4. Gdy radio FM zostanie włączone pierwszy raz, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby rozpocząć strojenie automatyczne. Dostępne stacje radiowe zostaną dostrojone automatycznie.
  5. Aby wyszukać żadaną stację radiową, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo].
  6. Aby wyłączyć radio, naciśnij klawisz [Środek].

#### Zapamiętywanie stacji radiowych

#### Za pomocą strojenia automatycznego:

1. Na ekranie radia naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Auto-strojenie**.
2. Aby potwierdzić, naciśnij klawisz <**Tak**>. Dostępne stacje radiowe zostaną dostrojone automatycznie.

#### Za pomocą strojenia ręcznego:

1. W ekranie radia naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać żadaną stację radiową.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Dodaj do zaprogramowanych kanałów**.

## Przeglądanie stron WWW

### Uruchamianie przeglądarki WWW

W trybie czuwania naciśnij klawisz [Środek]. Zostanie otworzona strona domowa dostawcy usług.

### Nawigacja na stronach WWW

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj klawisz [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz [Środek].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz <Wróć>.
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki naciśnij klawisz <Opcje>.


## Korzystanie z książki telefonicznej

### Dodawanie kontaktu

1. W trybie czuwania wprowadź numer telefonu.
2. Naciśnij <Opcje> i wybierz **Zapisz** → lokalizacja pamięci → **Nowy**.
3. Dla opcji **Pamięć telefonu** wybierz typ numeru.
4. Podaj informacje kontaktowe.
5. Aby zapamiętać kontakt, naciśnij klawisz [Środek] lub <Zapisz>.

### Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Ks. tel.>.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.

- 
3. Wybierz kontakt.
  4. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [, aby wybrać numer, lub naciśnij klawisz [Środek], aby edytować informacje o kontakcie.

## Wysyłanie wiadomości

### Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

- 
1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **Tekst**.
  2. Wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz [W dół].
  3. Wpisz treść wiadomości.

- 
4. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Wyślij**.

☒ Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

### Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

- 
1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **Tekst**.
  2. Wprowadź numery lub adresy e-mail odbiorców.
  3. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.

4. Naciśnij klawisz <OK>.
5. Wprowadź temat wiadomości i naciśnij klawisz [W dół].
6. Wpisz treść wiadomości.
7. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Zaawansowane** → **Dodaj załącznik**.
8. Dodawanie pliku multimedialnego, wpisu książki telefonicznej lub pozycji kalendarza.
9. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Wyślij**.

#### Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Wiadomości** → **Utwórz nową wiadomość** → **E-mail**.
2. Po otwarciu kreatora konfiguracji naciśnij klawisz <Tak> i dostosuj ustawienia swojego konta e-mail.
3. Wpisz adresy e-mail i naciśnij klawisz [W dół].
4. Wprowadź temat wiadomości e-mail i naciśnij klawisz [W dół].
5. Wprowadź treść wiadomości e-mail.
6. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Dołącz multimedia** lub **Dołącz załącznik**.

7. Dodaj pliki graficzne, wideo, dźwiękowe, muzyczne, tekstowe lub pozycje kalendarza.
8. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Wyślij**.

## Wyświetlanie wiadomości

### Wyświetlanie wiadomości SMS

1. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz tekst wiadomości.

### Wyświetlanie wiadomości MMS

1. W trybie czuwania naciśnij <Menu> i wybierz **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość MMS.

### Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz opcję **Sprawdź nową pocztę**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

## Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

### Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz polecenie **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Aktywacja** → **Wł.**
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje **Widzialność mojego telefonu** → **Wł.**

### Wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz polecenie **Gry i Aplikacje** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <OK>.  
Nawiązywanie połączenia zostanie zakończone, gdy posiadacz innego urządzenia wprowadzi ten sam kod.



#### Wysyłanie danych

1. Uruchom taką aplikację, jak: **Książka telefoniczna**, **Moje pliki**, **Kalendarz** lub **Notatki**.
2. Wybierz element do wysłania.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth**.
4. W przypadku wysyłania kontaktu wybierz dane, które chcesz wysłać.
5. Wyszukaj i wybierz urządzenie.
6. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz <**OK**>.

#### Odbieranie danych

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij klawisz <**Tak**>, aby zezwolić na połączenie.
2. W razie konieczności naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić odbiór.

## **Funkcje menu**

*Lista wszystkich opcji menu*

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji menu telefonu.

### **Spis połączeń**

Menu	Opis
Ostatnie, Nieodebrane, Wykonane, Odebrane	Wyświetlenie ostatnio wykonanych, odebranych lub nieodebranych połączeń.
Usuń wszystkie	Usunięcie wszystkich wpisów z każdego rejestru połączeń.

Menu	Opis
Menedżer połączeń → Czas połączeń	Wyświetlenie danych dotyczących czasu wykonanych i odebranych połączeń.
Menedżer połączeń → Koszt połączeń	Sprawdzenie kosztu połączeń. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.
Menedżer połączeń → Lista blokowanych	Tworzenie listy numerów, z których połączenia mają być odrzucane.

## Książka telefoniczna

Menu	Opis
Książka telefoniczna	Wyszukiwanie informacji kontaktowych w książce telefonicznej.
Kontakty FDN	Utworzenie listy kontaktów, która ma być używana w trybie FDN (wybierania ustalonego). W tym trybie telefon umożliwia nawiązywanie połączeń tylko z określonymi numerami telefonów, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję.
Utwórz nowy kontakt	Dodawanie nowego kontaktu do książki telefonicznej.
Grupy dzwoniących	Podział kontaktów na grupy dzwoniących.

Menu	Opis
Szybkie wybieranie numeru	Przypisanie numerów szybkiego wybierania do najczęściej wybieranych numerów.
Moja wizytówka	Utworzenie wizytówki i wysłanie jej do innych osób.
Własne numery	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.
Zarządzanie	Zarządzanie kontaktami w książce telefonicznej oraz zmiana jej ustawień domyślnych.
Numery usług	Wyświetlenie listy numerów usług (Service Dialling Number, SDN) przypisanych przez operatora sieci. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.

### Muzyka

Umożliwia dostęp do posortowanych wg kryteriów plików muzycznych oraz ich odsłuchiwanie. Pozwala również tworzyć własne listy odtwarzania.

### Internet

Menu	Opis
Strona domowa	Połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej operatora sieci bezprzewodowej.
Idź do adresu	Ręczne wprowadzenie adresu URL i dostęp do przypisanej strony WWW.
Zakładki	Zapisanie adresów URL w celu szybszego dostępu do stron WWW.

Menu	Opis
Zapisane strony	Dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.
Historia	Przejdźcie do listy ostatnio odwiedzanych stron WWW.
Ustawienia przeglądarki	Czyszczenie pamięci podręcznej. Usuń pliki cookie lub określ, czy mają być zapisywane. Zmień ustawienia przeglądarki WWW oraz wyświetl informacje o wersji i prawach autorskich.

## Wiadomości

Menu	Opis
Utwórz nową wiadomość	Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS, MMS i e-mail.
<input checked="" type="checkbox"/> Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości.	
Moje wiadomości	Dostęp do wiadomości otrzymanych, wysłanych lub tych, których wysłanie nie powiodło się.
Szablony	Tworzenie oraz stosowanie szablonów często używanych wiadomości i wyrażeń.

Menu	Opis
Usuń wszystkie	Usuwanie wszystkich wiadomości w każdym katalogu.
Ustawienia	Konfigurowanie różnych opcji korzystania z usług wiadomości.
<input checked="" type="checkbox"/> Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.	

Menu	Opis
Wiad. alarmowe	Ustawianie opcji wysyłania i odbierania wiadomości alarmowych. Można wysłać wiadomość SOS, 4 razy naciskając klawisz [▲/▼] przy zamkniętym telefonie i zablokowanych odsłoniętych klawiszach.
Wiad. sieciowe	Zmiana ustawień odbioru wiadomości sieciowych.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących pamięci wykorzystywanej w danej chwili.

## Moje pliki

Menu	Opis
Obrazy, Filmy, Muzyka, Dźwięki, Inne pliki	Dostęp do plików multimedialnych lub innych plików zapisanych w pamięci telefonu.
Gry i inne	Dostęp do wbudowanych gier Java.
Karta pamięci	Dostęp do plików zapisanych na karcie pamięci. To menu jest dostępne tylko po włożeniu karty pamięci do telefonu.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących pamięci wykorzystywanej w danej chwili.

## Kalendarz

Kontrolowanie swojego harmonogramu.

## Aparat

Wbudowany w telefon aparat może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

## Radio FM

Słuchanie muzyki lub wiadomości przez radio FM w telefonie.

## Gry i Aplikacje

Menu	Opis
Dyktafon	Nagrywanie notatek głosowych i innych dźwięków.

Menu	Opis
Edytor obrazów	Edycja obrazów za pomocą różnych narzędzi do edycji.
Stempel obrazu	Utworzenie obrysu jednego zdjęcia i połączenie go z innym zdjęciem.
Bluetooth	Bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth.
Notatki	Tworzenie notatek dotyczących ważnych spraw oraz zarządzanie nimi.
Czas na świecie	Ustawianie lokalnej strefy czasowej i sprawdzanie aktualnego czasu w innych częściach świata.
Kalkulator	Wykonywanie działań arytmetycznych.

Menu	Opis
Przelicznik	Wykonywanie przeliczeń, na przykład jednostek długości lub temperatury.
Czasomierz	Ustawienie czasu odliczanego przez telefon.
Stoper	Pomiar upływającego czasu.
SIM AT	Korzystanie z różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. W zależności od karty SIM to menu może być dostępne, lecz inaczej oznaczone.

## Alarmy

Ustawienie budzika lub alarmu powiadamiającego o zdarzeniu o określonej godzinie.

## Ustawienia

Menu	Opis
Telefon → Profile telefonu	Istnieje możliwość zmiany ustawienia dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i sytuacji.
Telefon → Język	Wybór języka wyświetlacza.
Telefon → Skróty klawiszowe	Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie czuwania. Klawisz [W górę] jest stałym skrótem przejścia do trybu Moje menu.
Telefon → Godzina i data	Zmiana godziny i daty wyświetlanych w telefonie.



Menu	Opis
Telefon → Klawisz głośności	To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [▲/▼] wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące.
Telefon → Pokaż informacje o rozmówcy	Wyświetlanie lub blokowanie identyfikatora rozmówcy we wszystkich nieodebranych połączeniach i wiadomościach przychodzących.
Telefon → Moje menu	Do skonfigurowania własnego menu można wykorzystać ulubione pozycje menu, do których można łatwo przejść, naciskając klawisz [W górę] w trybie czuwania.

Menu	Opis
Telefon → Aktywna klapka	Określenie sposobu reakcji telefonu na otwarcie go w celu odebrania połączenia lub na zamknięcie podczas korzystania z danej funkcji.
Telefon → Ustawienia USB	Wybranie trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do innego urządzenia przez port USB.
Telefon → Sugerowane słowa	Skonfiguruj telefon pod kątem wyświetlania alternatywnych wyrazów w trybie T9.
Podświetlenie → Wyświetlacz	Wybór przedziału czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone, kiedy telefon nie jest używany.

Menu	Opis
Podświetlenie → Jasność	Ustawienie jasności wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.
Podświetlenie → Klawiatury	Ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiszy.
Wyświetlacz → Tapeta	Zmiana obrazu tła wyświetlanego w trybie czuwania.
Wyświetlacz → Mój motyw	Wybór schematu kolorów menu dla trybu menu.
Wyświetlacz → Tekst	Zmiana ustawień wyświetlania tekstu w trybie czuwania.
Wyświetlacz → Menu podręczne	Wyświetla listę podręczną z opcjami menu.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Ekran wybierania	Regulacja ustawień wyświetlacza podczas wybierania numeru.
Wyświetlacz → Powitanie	Wprowadzanie tekstu powitania, wyświetlanego po włączeniu telefonu.
Wyświetlacz → Wyjście TV	Można wybrać system wideo telewizora w celu wyświetlania na nim zawartości wyświetlacza telefonu.
Wyświetlacz → Efekt przejścia menu	Wybór efektu przejścia między menu w trybie menu.
Ustawienia wiadomości	Konfigurowanie różnych opcji korzystania z usług wiadomości.

Menu	Opis
Ustawienia połączeń	Dostęp do usług sieciowych funkcji połączeń.
Ustawienia książki telefonicznej → Szybkie wybieranie numeru	Przypisywanie numerów szybkiego wybierania do najczęściej wybieranych numerów.
Ustawienia książki telefonicznej → Zapisuj nowe kontakty w	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania kontaktów.
Ustawienia książki telefonicznej → Własne numery	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.

Menu	Opis
Ustawienia kalendarza → Pierwszy dzień kalendarza	Ustawienie dnia tygodnia, od którego rozpoczyna się kalendarz.
Ustawienia kalendarza → Domyślny tryb widoku	Wybór domyślnego trybu wyświetlania kalendarza.
Ustawienia przeglądarki	Czyszczenie pamięci podręcznej, usuwanie plików cookie lub zmiana ustawień wyświetlania przeglądarki. Można wybrać profil połączenia używany w celu uzyskania dostępu do bezprzewodowej sieci internetowej.

Menu	Opis
Ustawienia odtwarzacza multimedialnego	Zmiana domyślnych ustawień odtwarzania utworów muzycznych.
Ustawienia sieci → Wybierz sieć	Automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która za granicą powinna być używana do roamingu.
Ustawienia sieci → Tryb pracy sieci	Wybór odpowiedniego pasma podczas podróży zagranicznych.
Ustawienia zabezpieczeń → Blokada telefonu	Aktywacja hasła telefonu w celu ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
Ustawienia zabezpieczeń → Blokada SIM	Ustawienie telefonu do pracy tylko z obecną kartą SIM przez przypisanie hasła blokady karty SIM.

Menu	Opis
Ustawienia zabezpieczeń → Blokada PIN	Aktywacja kodu PIN w celu ochrony karty SIM przed nieautoryzowanym użyciem.
Ustawienia zabezpieczeń → Blokada prywatności	Zablokowanie dostępu do dzienników połączeń, kontaktów, wiadomości, plików lub karty pamięci.
Ustawienia zabezpieczeń → Tryb FDN	Ustawienie funkcji ograniczenia połączeń wychodzących do określonej listy numerów. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.
Ustawienia zabezpieczeń → Zmień hasło telefonu	Zmiana hasła telefonu.

Menu	Opis
Ustawienia zabezpieczeń → Zmień kod PIN	Zmiana kodu PIN.
Ustawienia zabezpieczeń → Zmień kod PIN2	Zmiana bieżącego kodu PIN2. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę SIM.
Ustawienia zabezpieczeń → Mobile Tracker	Ustawienie funkcji powodującej, że jeśli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub przyjaciół właściciela. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez operatora sieci.

Menu	Opis
Kreator konfiguracji	Szybkie dostosowanie podstawowych ustawień telefonu. Wybierz opcje dla poszczególnych ustawień zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Ustawienia pamięci	Można zmienić ustawienia dotyczące pamięci i sprawdzić informacje dotyczące aktualnie używanej pamięci.
Ustawienia fabryczne	Zerowanie ustawień telefonu.

## **Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa**

### **Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR**

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2.0 W/kg.<sup>1</sup>

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0.565 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości.

---

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2.0 W/kg, uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

### **Ważne wskazówki dotyczące używania baterii**

---

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.

- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.

- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

## Bezpieczeństwo na drodze

---

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

## Środowisko pracy telefonu

---

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.



Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

## **Urządzenia elektroniczne**

---

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

### **Rozruszniki serca**

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

## **Aparaty słuchowe**

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

## **Inne urządzenia medyczne**

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

## **Pojazdy**

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

### Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

### Środowiska zagrożone wybuchem

---

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

### Połączenia alarmowe


---

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu.

Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

### Inne ważne informacje

---

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

## **Dbanie o telefon**

---

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.

- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.



## Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma ,

**Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM: SGH-G600

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168


**CE 0168**

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.  
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007.07.20



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

- \* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w podręczniku mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- \* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-16831A  
Polish. 11/2007. Rev. 1.0